


Сантехнический сифон - водяной затвор, не пропускающий канализационные газы в помещение.



Для установки изделия, необходимо подготовить ввод сифона в канализационную систему. Необходимо сделать присоединение сифона к стене надежным и долговечным, при этом не испортить интерьер ванной комнаты. Ассортимент компании Ostendorf имеет необходимые позиции для профессионального присоединения сифона к канализационной системе: - Отвод сифонный HTSW - Манжета резиновая HTGM

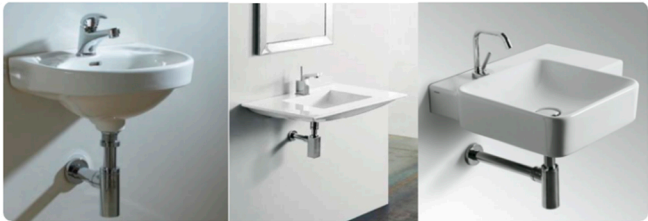

Хромированный сифон подходит к любому интерьеру, смотрится вполне стильно и изысканно. Кроме того, он отлично будет сочетаться со стальным краном и другими предметами из стали. Это не просто предмет сантехники, это еще украшение вашей ванной. Именно из-за красивого дизайна многие приобретают хромированные модели сифонов. Такие сифоны придадут ванной комнате дополнительного изыска и шика.

HTGM – манжета уплотнительная для HTS / HTSW / HTDSW

Арт.	D1	D2	Dy	h	Упаковка
881200	40	46	32	22	20/4800
881210	50	56	32	22	20/4800
881220	50	56	40	22	20/4800
881240	60	66	32	22	20/4800
881250	60	66	40	22	20/4800
881260	60	66	50	22	20/4800

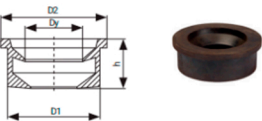


Таблица подбора манжет для подключения сифона

Труба, DN	HTS	Манжета Арт.	Диаметр трубы сифона, мм
40	111900	881210	32
		881220	40
50	112910	881210	32
		881220	40
		881240	32
50	112920	881250	40
		881260	50

Труба, DN	HTSW	Манжета Арт.	Диаметр трубы сифона, мм
40	111910	881200	32
40	111920	881210	32
		881220	40
50	112940	881210	32
		881220	40
		881240	32
50	112950	881250	40
		881260	50

Труба, DN	HTSW	Манжета Арт.	Диаметр трубы сифона, мм
50	112970	881210	32
		881220	40